
規格

規格機種名	冷房 能力 (kW)	運轉 電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (VV)	EER値	功率 因素 (%)	額定電壓/ 額定頻率 (單相60Hz)	淨重 (Kg)	外形尺寸 (W×H×D)mm 按装尺寸 (W×H)mm	按 装 時 保 條 相 保 格
AW-D20BR1	2.2	4.0	25	812	2.71	93	220V	43	600×380×700 620×390	250V 10A
AW-D25BR1	2.8	4.8	30	1011	2.77	95.4	220V	46	600×380×700 620×390	250V 10A
AW-D32BR AW-D32BR1	3.6	6.1	35	1300	2.77	97	220V	58	652×435×790 672×445	250V 10A
AW-D36BR AW-D36BR1	4.0	6.8	35	1444	2.77	97	220V	65	652×435×790 672×445	250V 10A
AW-D45BR AW-D45BR1	5.0	9.0	40	1923	2.6	97	220V	73	680×450×825 700×460	250V 15A
AW-D56BR AW-D56BR1	6.3	11.4	50	2423	2.6	97	220V	79	680×450×825 700×460	250V 20A

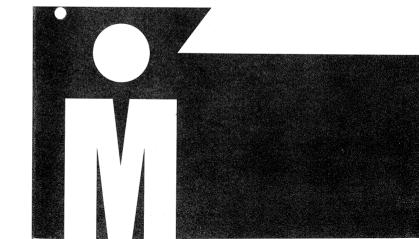

AW-D20BR1 AW-D25BR1 AW-D32BR/AW-D32BR1 AW-D36BR/AW-D36BR1 AW-D45BR/AW-D45BR1 AW-D56BR/AW-D56BR1 聲寶冷氣機・使用説明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意家取並要求經銷商 填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



目 錄


- 2 安全規範事項
- 3 安裝注意事項
- 4 安裝方法
- 6 各部名稱及功能
- 7 使用方法
- 8 微電腦控制器指示燈、按鍵名稱
- 9 使用方法
- 10 功能說明
- 11 保養方法
- 13 使用注意事項
- 13 緊急處理方法
- 14 故障排除
- 15 規格

安全規範事項 🔨

- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或 保險絲,其額定規格依機種別有所不同 請參照後頁欄內所載之規定。
- → 本機之電源線採Y型連接,若有損壞請 通知本公司服務中心派員更換,請勿私 自更換。
- ③ 本機之使用請用獨立之電源,接地用導線需2.5mm²以上,6.0mm²以下之導線接地。。
- ◆ 本機之防濕防塵等級室内側為IP×0, 室外側為IP×4,故本機不宜裝在室内 側易於濺水的地方,例如洗衣間、浴 室,,等。
- 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 本機於裝機配線時,需先接合接地線, 再接合通電用之連絡線,反之當機體欲 拆除保養時,需先拆除通電用之連絡 線,最後再拆接地線。
- ③ 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境
 溫度如下:


熱側最高 43 °C, 熱側最低 21 °C, 冷側 最高 32 °C, 冷側最低 21 °C。

本機為求安裝後確保良好之效果,其週 圍障嚴物最低允許距離如右圖所示。

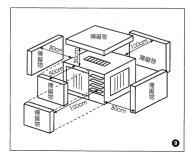


安裝注意事項 🔨


- 安裝高度要適宜,原則上以距地面 100~150公分為最佳。
- 冷氣機必須使用專用插座及回路, 並確認是否合乎該冷氣機所使用之電源電壓,且需使用運轉電流1.5倍容量之保險絲或無熔絲關關。
- 接地線務必接好。
- ◆ 冷氣機之進氣口、排氣口,皆不能 有障嚴物。室内進氣口至少須有 50公分之空陳,室外排氣口至少須 有100公分之空隙,以確保冷氣效 里。
- 6 機體應避免直接日職或雨淋。
- 安裝場所必須構造堅固,避免因運轉產生共振或共鳴。
- ◆ 為確保安全及減少安裝不良所產生的燥音起見,無論於任何場所安裝 冷氣時,請務必使用本機附加之安 裝架,並確實依安裝方法裝置。

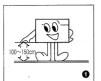





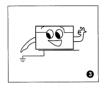



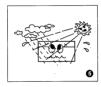

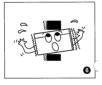

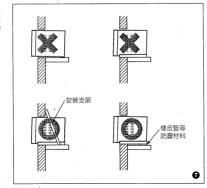

安裝方法

■ 組件名稱


- ① 安裝架1組
- ② 支持角鐵 2 支
- ③ 安裝支架2支
-)(4) 固定角鐵2支
- (5) 螺絲包


■ 安裝順序

- ◆ 先將安裝架釘於冷氣孔上,再將支持角 鐵及安裝支架,以螺栓組品固定於安裝 架左右兩側適當位置。
- ② 取出固定角鐵,以螺栓組品固定於支持 角鐵之另一端。
- 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- ④ 以 3/8"之水泥鑽頭,鑽定位孔 45mm 深,再打入安全擴張螺絲並旋緊。
- ⑤ 將固定角鐵固定於牆上,並調整角度, 以利排水,再鎖緊各螺栓組品。
- 卸下面框,左右各一支固定角鐵,鉤住 安裝架,然後以螺絲鎖付於基板上:目 將空氣清淨集廳電板上之空氣清淨面罩 卸下,再裝上面框,如此將完成冷氣機 安裝。

■ 安裝時螺絲固定方法

- ① 安全螺絲
- ② 螺帽
- ③ 塾圏
- 4) 螺栓
- ⑤ 安全螺絲用墊圈

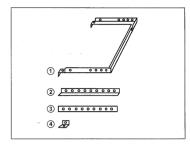

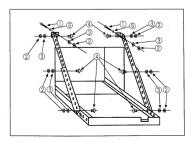


安裝方法

↑ 注意


- 支持角鐵視安裝場所,亦可固定於安裝 架下方。
- 2 固定安裝架時,請如圖調整。率内側請 如圖所示離牆 90mm,以利規格表查 詢。





- 3 ●為確保冷房效果,安裝後冷氣孔與冷 氣機間空隙,請以泡棉或保麗龍等填 寒。
 - ●面框裝好後,請在左、右兩側鎖入所 附之攻牙螺絲以符合安規之規定。

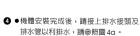

●冷氣機的排水管,請接引到適當的排 水管道,切勿直接或間接滴落地面, 以避冤弄髒周漕環境,遵致受罰!!

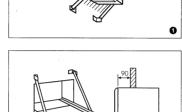

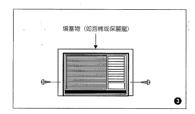

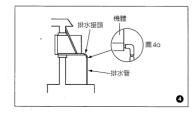

各部名稱及功能


前面

- 吹出口 室内冷飯吹出部
- 2 縱導葉
- 冷氣吹出風向之左右調整
- ⋒ 構導葉 冷氣吹出風向之上下調整
- ❷ 面框飾板
- 6 電源線
- 6 吸風□ 室内空氣吸入部
- 紅外線接收器
- ③ 微電腦控制器
- ② 遙控器

後面


- 排氣口 室外側散熱用空氣吹出部
- 俞 淮氣□ (兩側) 室外側散熱用空氣吸入部
- @ 排水□ 冷氣機内部凝結水、雨水之排出
- 母 接地螺絲 引接接地線

下列各圖為右吹機型示意圖,與原實物非完全相同,如為左 吹 R1 機型,則與下列圖示方向對稱。

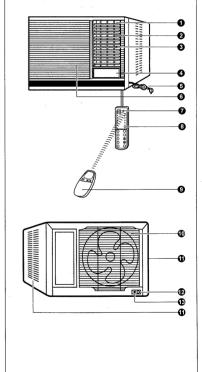

■ 無線遙控發射器使用方法

- ●發射器使用時需對著冷氣機遙控接收孔方 向發射。
- 有效發射距離為距接收器 7m 以内。
- ●發射後如主機有接收到訊號,即發出 "嗶" 聲。
- ●長期不使用時請取出需池。
- ■電池裏命約一年,電力弱時請更換電池。

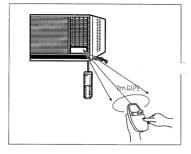


遙控器操作名稱

注意:

- 使用時請對準面框遙控接收引發射。
- ◆本遙控器請妥為保管,請勿遺失或重摔受損。
- 運轉/停止按鍵
- 2 定時開機或定時關機設定按鍵
- 3 舒眠設定按鍵
- 濟淨設定按鍵
- ⑤ ▼溫度設定下降按鍵
- ▲溫度設定上升按鍵 ⑥ 功能選擇按鍵
- ☎ 室内風量選擇按鍵
- 6 韻律風選擇按鍵

■ 遙控器無法使用時

當無線遙控器遺失或損壞時,請洽本公司特約服務中心。

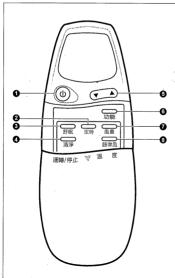



使用方法

- 冷氣機操作順序
- 分將所有的門窗關閉。
- 2 請將冷氣機電源線插頭插入插座。
- 3 將微電腦控制器上的<運轉/停止> 鍵按下,使冷氣開始運轉。
- → 將控制器上的<溫度設定>鍵,按 至您所希望的室溫度數(經濟室溫 為26°C~28°C)。
- 每用控制器上的<功能切換>鍵, 設定您所希望的功能,如冷氣、除 濕、送風等,冷氣機即會依您所選 擇的功能與設定的溫度運轉。
- 您也可以再按其他的按鍵,如<定時><舒眠>....等附加功能, 使您感覺更舒適,控制更方便。
- 關機時,請按<運轉/停止>鍵。 若本機長期不使用,請拔掉電源插 頭。有關各項操作細節,請參閱以 下說明。

微電腦控制器指示燈、按鍵名稱

- 室溫設溫定時指示燈
- ② 定時燈
- 3 舒眠燈
- ₫ 功能指示燈
- 6 紅外線接收孔
- 風量指示燈
- ☎ 濾網清洗燈
- ② 空氣清靜燈
- ❷ 操作按鍵

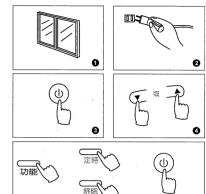

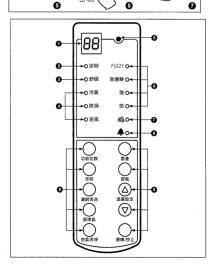

使用方法

■ 微電腦控制器指示燈、按鍵及遙控器按鍵功能一覽表

名 稱	功 能 簡 介						
運轉 / 停止鍵	●做<開機>或<關機>用。						
設定溫度鍵	 ●第一次開機自動設定 25° 。 ●按						
功能切換鍵	●第一次開機自動設定<冷氣>功能。●每按一次由「冷氣」→「除濕」→「送風」→「冷氣」… 循環操作。						
風量鍵	 ●第一次開機自動設定〈FUZZY〉功能。 ●每按一次由「FUZZY」→「急運轉」→「強」→「弱」→「FUZZY」… 循環操作。 ●如欲有急速冷房效果請選擇急運轉,如欲較安靜請選擇強冷甚至弱冷,或者 選擇FUZZY。 						
定時鍵	●做<定時開機>或<定時開機>用。 ●每按一次由「1」→「2」→ →「23」→「24」→「00」→ 「1」… 循環操作,共有1~24小時之定時之自動開機或關機設定。 ●「00」表示取消定時。						
舒 眠 鍵	● 舒眠動作時冷氣機會自動緩和調整設定溫度提高 2 °C。 ● 可依需要做舒眠動作設定或取消。						
韻律風鍵	●可依需要使風向左右擺動或停止。						
空氣清淨鍵	●可依需要使空氣清淨功能動作或停止。●當空氣清淨燈閃亮時表示空氣清淨功能動作中。●集整電板與光觸媒為同時同步動作。						
瀛網清洗鍵	● 纏網清洗燎恆亮或空氣清靜燈恆亮,表示過遙網或集壁網須清洗,清洗後插 回機體上,也請按本鍵以重新計時,以便做下次之顯示。						
室 溫溫 溫時 定 折 示 燈	●〈關機〉時顯示〈室内溫度〉。 ●〈開機〉時顯示〈設定溫度〉。 ● 當按〈定時〉鍵時顯示〈定時時間〉,10秒後恢復〈室内溫度〉或〈設定溫度〉顯示。 ● 顯示〈LO〉表示室溫低於10°C以下。 ● 顯示〈H〉表示室溫高於38°C以上。						
空氣清淨燈	 ◆本燈閃樂時表示空氣清淨裝置動作中。(集鹽電板與光騰煤裝置同時動作) ◆當機體運轉累計1000小時以上,此燈恒亮表示集塵電板需清洗,清洗後請按<濾網清洗鍵>歸零以重新計時。 						

使用方法

名 稱	功	能	簡	介
濾網清洗燈	●當機體運轉時數累計 按<纏網清洗鍵>歸:		,此燈恒亮表示》	魯網需清洗,清洗後請
舒眠功能	●當設定<舒眠>功能 時後再提升0.5℃,₹			
定時開機	●當冷氣<關機>中,	可設定之時間,時	· 問一到即自動開	機。
定時關機	●當冷氣<開機>中,『	可設定之時間,時	· 時間一到即自動關	機。
除濕功能	●當設定<除濕>功能 鐘停止6分鐘)。 ●風扇則依室溫在22℃			
急 運 轉	●當風量設定<急運轉 果但聲音較強冷、弱)		馬達以最強風量の	欠出,具有快速冷房效

功能說明

● 無線遙控器操作法

- ●〈運轉/停止〉、〈功能切換〉、〈溫度設定〉、〈 定時〉、〈舒眠〉....等按鍵均與有線遙控器裝置相 同。
- 操作遙控器最好對準冷氣控制器發射。
- ●本無線遙控器使用 UM-4 電池。
- ●為確保電池壽命,長期不使用時,請將電池卸下。
- 當使用無線遙控器無法有效操作時,請換新電池。


2 風向調整功能

- ●横導葉以手調整上下位置,可控制風向之高低。
- ◆本系列機種縱導葉係受<韻律風>鍵之控制,使其左右自動擺動風向,而使冷氣均匀地吹向室內各處,如 見使縱導葉轉至所希望之方向,再關掉<韻律風> 鍵,可使風固定吹向所希望的方向。
- ●冷氣長期不使用時,請將橫導葉閉合。

3 光觸媒原理簡介

- ◆本機除有電子集塵裝置之電子集塵電板外,尚有光觸 媒濾網,兩者合併為本機之空氣清淨裝置。
- ◆本機使用新一代之二氧化鈦之光觸媒濾網,二氧化鈦 使週遭之氧氣及水分子產生氧化力極強之自由基,此 自由基可分解大部份有機物質,達成除臭、殺菌、再



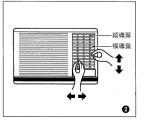

△ 奈米濾網

◆本奈米濾網係以高科技之奈米材料混煉後射出成型而成,並經SGS抗菌試驗,證實對空氣中的金色葡萄球菌、大腸桿固等有害做生物有抗菌作用。能阻斷病菌的細胞代謝,使其失去活性,並可分解空氣之臭味分子,保持容內空氣通難,日效異時分。

保養方法

■ 使用上注意事項


- ◆ 本公司冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路,客動時,送風扇與壓縮機會同時運轉:但於使用中,如壓縮機暫停運轉,則3分鐘保護線路開始動作,3分鐘後壓縮機才會再容動。
- 請勿以拔掉或插上電源插頭,作為冷氣機關機或運轉的操作,請使用冷氣機上的運轉,停止鍵做開機與關機用。
- ③ FUZZY控制乃本公司冷氣機獨特的功能,省電又方便。
- 冷氣機長期不使用時,請將電源插頭拔掉。

■ 過濾網的清洗

- 6 ●由雙手取下吸風柵板。
 - 將過濾網從把手處施力上推後取下。
- 清洗過濾網,請使用清水、中性洗潔劑 或吸塵器,洗清後晾乾再裝上(切勿烘 烤或日臘)。
- 為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣能力、省電效果,保持新鮮的室內空氣, 請每隔1~2週,務必清洗過濾網一次。
- ❸ 切勿使用 40 ℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。

保養方法

- 面框、外箱的清洗
- 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。
- 太髒時,請用溫水或中性洗潔劑擦拭, 再用軟乾布擦乾。
- 請勿將贖霧式殺蟲劑,直接順向冷氣機。
- 請勿用自來水,直接沖洗冷氣機。
- 絶對不能用 40°C以上之熱水、香蕉水、 汽油或甲苯等揮發性物質擦拭,以冤傷 及外貌。
- ④ 使用1~2年後,如要清洗内部時,請 洽本公司特約服務中心。

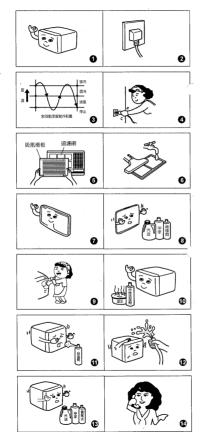

保養方法

- 集塵電板之清洗,及光觸媒濾網 之更換
- 看洗前,請先拔掉電源。
- ② 將集塵電板小心取下,以"魔術靈"洗劑 均勻順灑於上,放置15~20秒。
 - ❸ 依各機種別之需分別拆面框或吸風柵板與 渦濾網如圖3g。
 - ■當空氣清淨器太髒欲拆下清洗時,請以螺 絲起子卸下集塵護網之螺絲,並取下集塵 護網、及集慶電板如圖3b。
 - →光觸媒濾網如太髒,空氣過不去時須更換,請以起子卸下光觸媒燈罩螺絲,取下 增置及燒管後,取出光耀媒如圖3c。
 - ◆本機之光觸媒濾網請用清水清洗,為確保 功效請每3~6個月清洗一次,清洗完後 置於日光下曝曬6小時以上,並建議三年
 - 請向本公司服務中心購買新濾網更換。

更換新淵網一次如圖 3c。


- ●以上皆裝好後,再將面框蓋板蓋上。(依 拆下時之動作反向之循序裝回)
- 4 用長毛軟刷或洗衣用鬃毛刷輕輕刷洗,效果較佳,或用中性洗潔劑刷洗亦可,請放於陰涼處陰乾。
- ⑤ ●集塵電板清洗後,再置入固定框時,請注意有上下之分,裝好後,再將面框蓋板蓋
 - 以上皆裝設完成後,請將吸風柵板裝回。

▲ 注意

- ⑥ ●空氣清淨指示燈 "♣" 恆亮時,須做保養, 清洗完畢再裝回原位。
 - 放電極非常銳利,清洗時請注意避免刮傷手指。
 - 保養週期會因房屋環境而異。
 - 吸風柵板如果沒有定位,則空氣清淨器將無 法運轉。
 - 光陽媒纏網報廢處理:光觸媒纏網因年久不 堪使用換新後,原舊有光觸媒纏網拆下後請 火化成灰來處理,切勿隨一般垃圾丟棄。
- ●光觸媒用紫外光是屬較長波長範圍 UVA,基本上不傷人體,但亦請勿直視之,也不可讓小孩觸摸後沾 食。






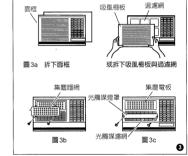





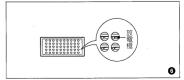

使用注意事項 🔨

■ 下述現象不是製品的異常及故障

↑ 三分鐘停止裝置(保護裝置)

下述的情形,係由於冷氣機保護裝置動作的 原因,並非冷房(微電腦除濕)運轉不動作, 經過3分鏈後,保護裝置自動回復,冷氣機 即能重新運轉。

- ●當調整溫度設定鍵或室内溫度達到設定溫度時,壓縮機即停止運轉。
- ■當冷氣機運轉中,關機後立刻再開機時, 壓縮機暫不起動。

₽ 警告

- ▶冷氣開始運轉後,及冷氣停止後,從室内 機發出"咻咻"的聲音及運轉中的水流 聲,這些是冷媒的流聲。
- 運轉中,從冷氣發出"クモカモ"的聲響,是冷氣機本體隨溫度而熟脹冷縮所產生的聲音。

❸ 霧

■當冷房或微電腦除濕運轉中,在吹出口附近,發生霧狀現象,這是因為吹出的冷風,冷卻室内空氣成為露狀現象。

② 臭味

 ◆在室内機部分,有可能發生臭味現象,這 是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的 臭味及煙味被室內機吸進後,再吹出的原因。

6 結露現象

 室内相對濕度連續在80%以上,且冷氣經 過長時間冷房運轉,在冷風吹出口附近, 可能發生結露現象,而且有水滴滴下。

緊急處理方法 🔨

6 有燒焦味時

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運 轉並拔掉電源插頭

- ●若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等 情形,造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

瓦斯漏氣時

請關掉瓦斯開關,但不要處理冷氣機,因 電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸的 危險。















故障排除

- 冷気不冷時
- 渦濾網是否忘て清洗?
- 冷氣吹出口有無障礙物阻擋?
- 高度設定是否適當?
- 4 門爾是否關安?
- 6 日光有無直接照射室内?
- 6 室内人員是否太多?

故障排除

- 冷氣機完全不能動作時
- → 電源插頭是否鬆脫?
- 银保險絲有否燒毀?
- 雪源是否符合要求?

A 注意

- 一般110V機型,電源電壓的使用範圍需)99V~121V:220V之機型,電源電壓的 使用範圍需198V~242V。
- 電壓太低時,請給水電行或本公司特約服 務中心。














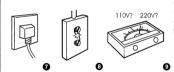

■ 以下的現象,不是製品異常或故障

- ●房子的濕度連續在80%以上時,冷氣機長時間運轉後,冷風吹出□附近會結露,並產生滴落現象。
- ●剛啓動或停止後,會有微小的"嘶嘶"聲或運轉中有流水聲,這是冷媒流動的聲音。
- ▶冷氣機運轉時,底座因與外界冷熱交換而有少許冒汗現象。
- ■當屋内的傢俱、地毯、衣服等物有異味時,於冷氣機送風中會更加明顯。
- 當您檢查上述各項,卻仍發現冷氣機不正常時,竭鹹歡迎您通知本公司特約維修服務中心, 服務人員立刻會親切為您服務。(特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽 表)。